

SMALL  
DATA  
GARDEN


IOTSU®

ASENNUSOHJE

# Sisällys

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>LUE ENNEN ASENNUSTA .....</b> | <b>3</b> |
| <b>IOTSU® L2 LAITTEET</b>        |          |
| Kotelon avaaminen .....          | 4        |
| Pariston vaihto .....            | 5        |
| Kotelon sulkeminen.....          | 7        |
| Laitteen asennus.....            | 8        |
| <b>YHTEYSTIEDOT .....</b>        | <b>9</b> |

# LUE ENNEN ASENNUSTA

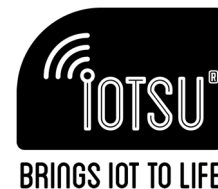

- ◆ Huomioi asennuksen yhteydessä, että IOTSU®-laite käyttää radiosignaaleja pilvipohjaiseen viestintään ja siksi suuret metallirakenteet, kuten metalliseinät ja -aidat laitteen lähellä voivat vaikuttaa haitallisesti laitteen radiosignaaliin ja suorituskykyyn.
- ◆ Käsittele laitetta varoen.
- ◆ Jos laite sisältää optisia mittauskomponentteja, se ei siedä iskuja tai osumia ja on herkkä kosketukselle (CO<sub>2</sub>).
- ◆ Älä koske piirilevyyn paljain käsin.
- ◆ Älä käytä liuottimia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- ◆ Varmista aina, että laitteen kansi on kunnolla suljettu laitteen puhdistuksen tai tarkastuksen jälkeen.




# IOTSU® L2: KOTELON AVAAMINEN




Avaa kotelo vetämällä kantta kevyesti  
sivullepäin “kynsien” kohdalta ja  
nostamalla kansi irti rasian pohjasta.



# IOTSU® L2: PARISTON VAIHTO

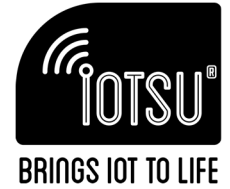

Irroita liitin ENNEN pariston vaihtoa.  
Poista paristo nostamalla sitä.

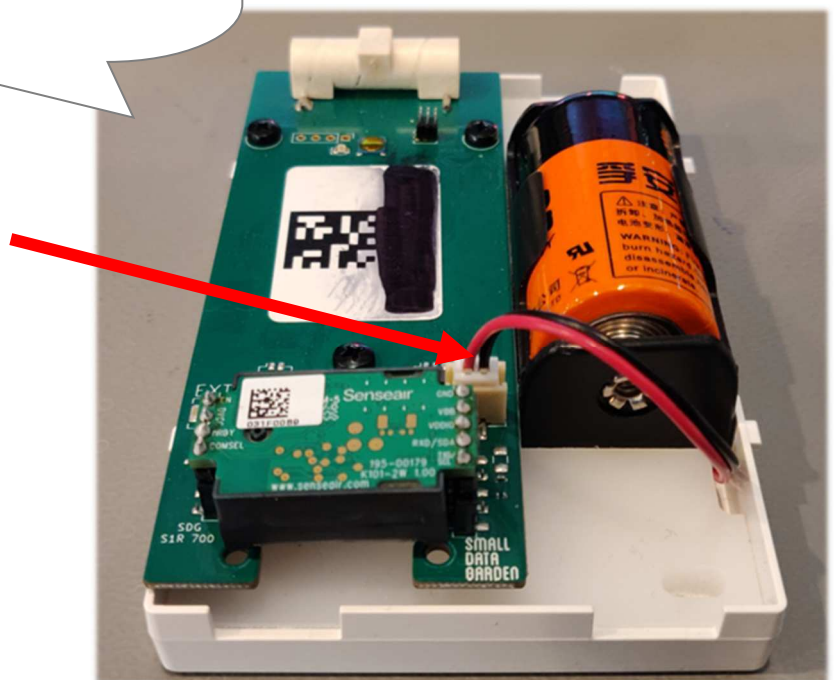


Suosittelava paristotyyppi: Franso ER26500M


Laitetta voidaan käyttää myös muilla vastaavilla IEC C 3,6 V -  
litiumparistoilla (Li-SOCL2), mutta laitteen suorituskykyä ei tällöin  
voida taata.

# IOTSU® L2: PARISTON VAIHTO


Asenna paristo kuvan 1.  
mukaisesti.  
Huomioi pariston  
napaisuus.

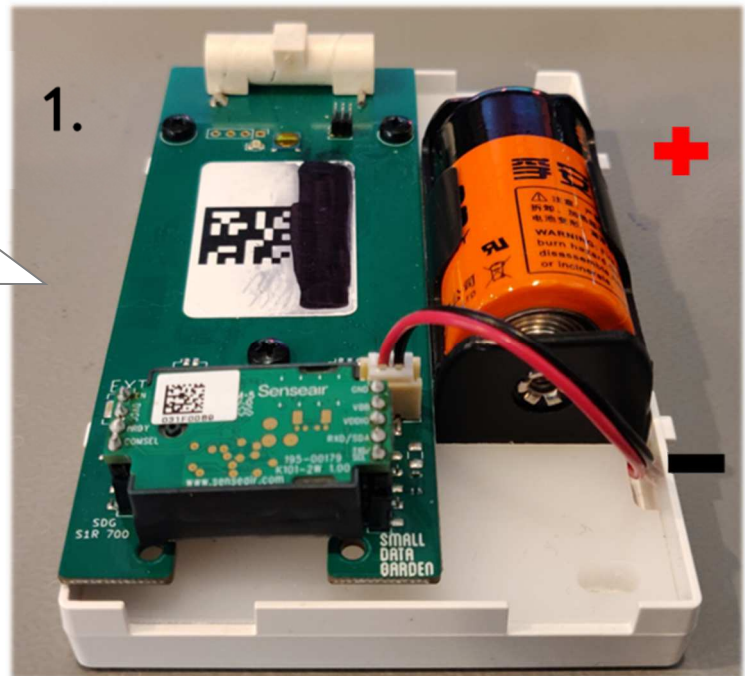

Asenna liitin kuvan 2. mukaisesti  
Musta johdto pitää olla pariston puolella.  
**HUOM! Väärin asennettu paristo saattaa  
aiheuttaa laiterikön.**

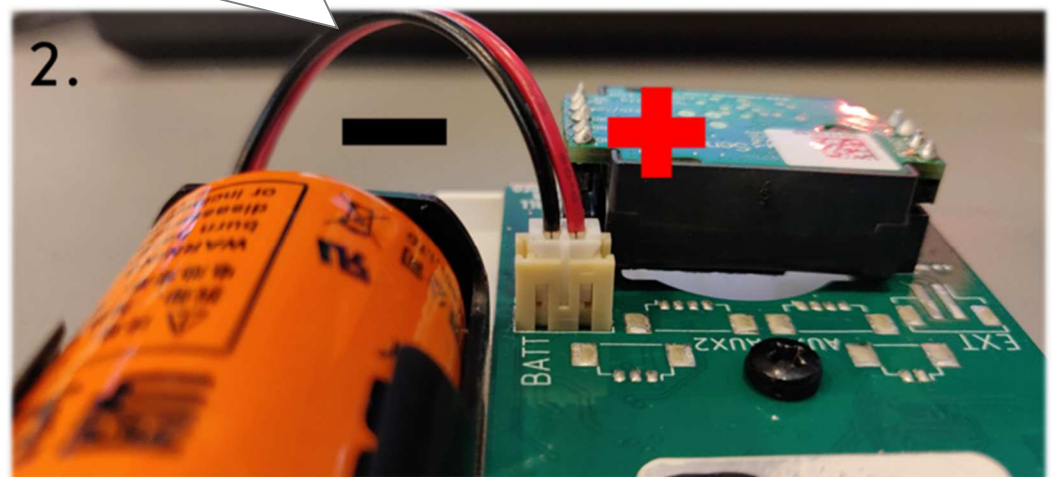


# IOTSU® L2: KANNEN SULKEMINEN

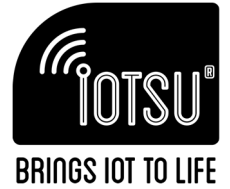


Aloita kannen sulkeminen piirilevyn puolelta. Aseta “kynnet” paikoilleen kuten kuvassa. Paina kantta piirilevyn puolelta pohjaa kohti samalla kun vedät kantta kevyesti sivullepäin patterin puolelta.

Myös paristopuolen “kynsien” tulisi nyt napsahtaa kiinni. Varmista, että “kynnet” ovat molemmin puolin rasiaa kiinni kuvan mukaisesti.

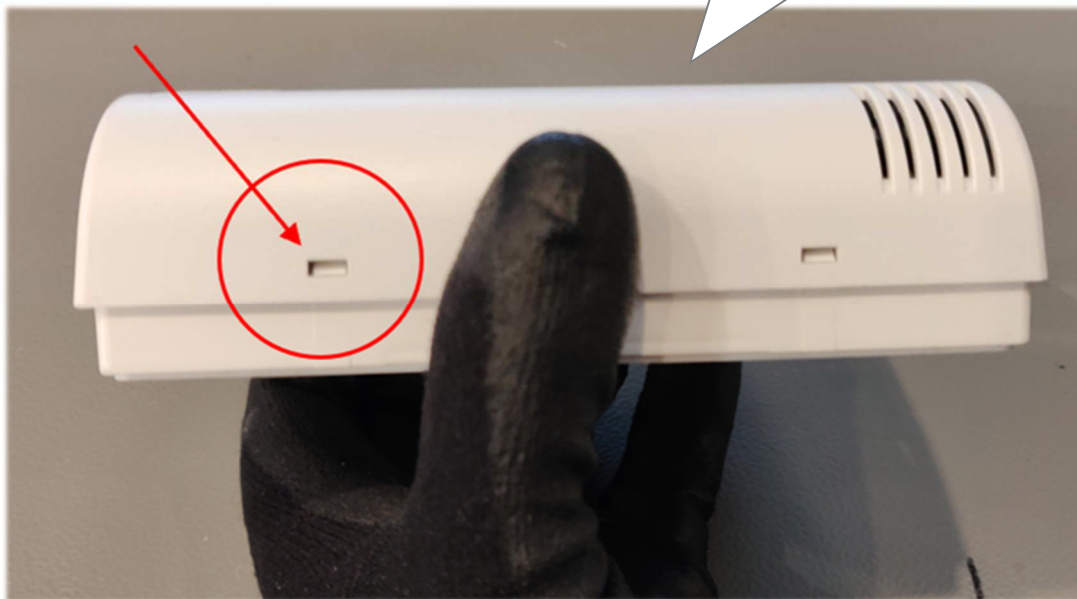

# IOTSU® L2: LAITTEEN ASENNUS

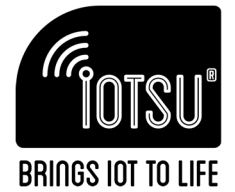

Laite voidaan asentaa käyttämällä  
kaksipuolista teippiä (kuvassa) tai ruuveilla.





## VALMISTAJA:

### Small Data Garden Oy

**Osoite** Paloheimonkatu 2  
11130 RIIHIMÄKI

**Puhelin** +358 45 269 2770

**email** info@smalldatagarden.fi

**www** www.smalldatagarden.fi

## Tekninen tuki

**email** support@smalldatagarden.fi

**puhelin** +358 45 2692770

## JÄLLEENMYynti:

### Stig Wahlström Oy



**Osoite** Suokalliontie 9  
01740 VANTAA

**Puhelin** (09) 502 4400

**email** info@swoy.fi

**www** www.swoy.fi