


## 3S5-sarjan sp-keskusten ohjainkortti laukaisu

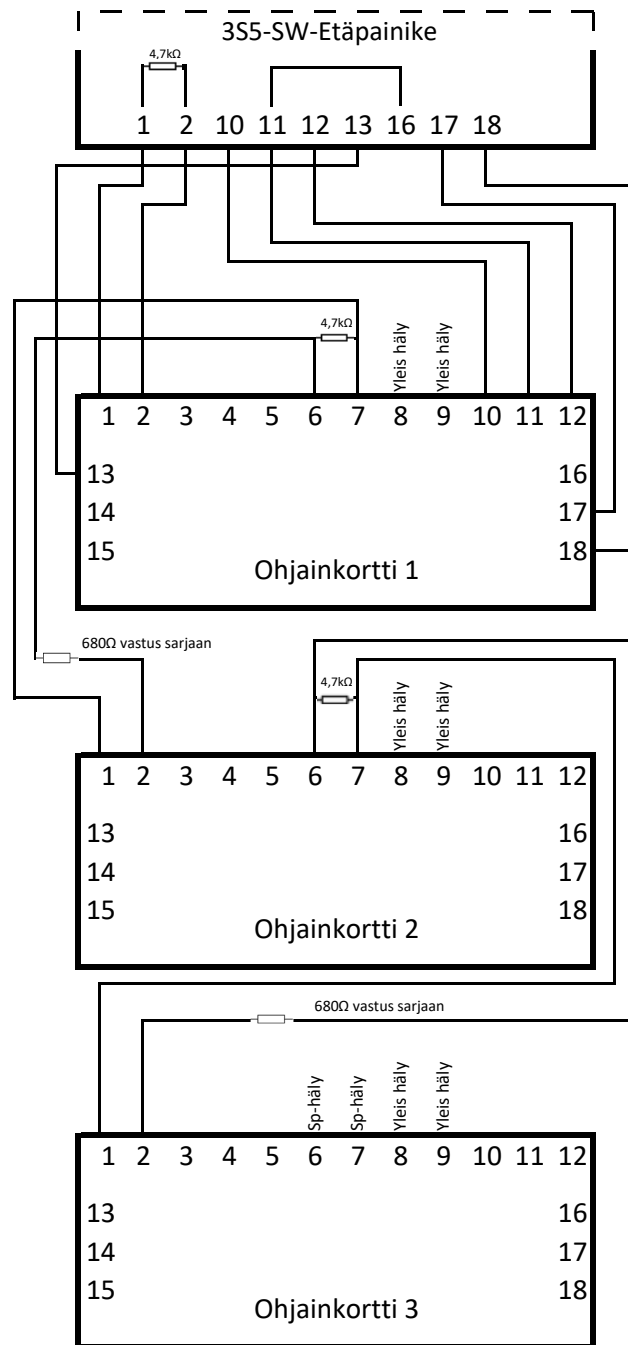

Moottorikortin kytkentä löytyy ohjeen sivulta 9.